

.....
Nr faktury

.....
Data sprzedaży

PUNKT SPRZEDAŻY:



Podlaska Fabryka Okien i Drzwi

Warunki i okres gwarancji

Firma WITRAŻ Sp. z o.o. udziela pięcioletniej gwarancji na okna i drzwi z PCV i zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterki spowodowanej wadami powstałymi w czasie produkcji lub przedwczesnym zużyciem elementów zastosowanych w produkcie.

Gwarancja obowiązuje od dnia przekazania produktu Klientowi.

Gwarancja wygasa przed upływem pięciu lat w przypadku:

- zmian konstrukcyjnych wyrobu, dokonanych przez Klienta bez uzgodnienia z producentem,
- zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- montażu niezgodnego z instrukcją.

Zakres gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- uszkodzenia niewidoczne, nie mające wpływu na funkcjonowanie i estetykę stolarki
- uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu lub powstałe na skutek niestabilności konstrukcji, w których zamontowane są wyroby,
- uszkodzenia mechaniczne szyb tj. pęknięcia i rysy zewnętrzne stwierdzone po odbiorze okien,
- wady powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z Instrukcją Eksploatacji,
- regulacje opisane w Instrukcji Regulacji Okien

WITRAŻ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo decyzji w określeniu zakresu odpowiedzialności tytułem uszkodzenia (zniszczenia) okien, przy równoczesnym wyrażeniu zgody na przekazanie sprawy do odpowiedniego neutralnego eksperta lub instytutu, uzgodnionego pomiędzy stronami oraz na respektowanie wyników ekspertyzy wydanej w tym trybie; koszty ekspertyzy pokrywa strona, przeciwko której wydano orzeczenie.

Instrukcja montażu okien

1. Wyroby firmy WITRAŻ Sp. z o.o. są przeznaczone do montażu w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.
2. Okna i drzwi montować należy z zachowaniem pionów i poziomów.
3. Okna i drzwi nie mogą stanowić samodzielnych konstrukcji budowlanych.
4. Wokół ościeżnicy okna należy pozostawić szczelinę dylatacyjną (odpowiednio dla wysokości i szerokości): dla okien białych min.0,4%, a dla okien kolorowych 0,5%.
5. Montaż okien i drzwi wykonuje się przy pomocy dybli lub kotew montażowych, których rozmieszczenie musi gwarantować stabilność mocowania. W przypadkach szczególnych zasięgnąć porady u dealera w punkcie sprzedaży lub u Technologa Firmy WITRAŻ Sp. z o.o.
6. Szczeliny dylatacyjne wypełnić należy pianą montażową, a połączenia narażone na działanie wody opadowej uszczelnić silikonem
7. Po zamontowaniu okien należy zdjąć folię ochronną.

Instrukcja eksploatacji okien


1. Okna i drzwi z PCV czyścić należy środkami nie zawierającymi rozpuszczalników oraz składników ścierających.
2. Okna i drzwi należy chronić przed:
 - kontaktem z gorącymi przedmiotami, środkami impregnacijnymi, klejami, farbami, rozpuszczalnikami itp.,
 - zabrudzenia zaprawą murarską, pianą montażową itp.
3. Uszczelki należy przecierać oliwą techniczną min. raz w roku - koszt usługi ponosi kupujący
4. Okucia należy smarować wazeliną techniczną min. raz w roku w miejscach wskazanych na rysunku.
5. Punkty dealerskie nie ponoszą kosztów eksploatacji i konserwacji okien. Na życzenie klienta punkt sprzedaży może dokonać odpłatnej konserwacji stolarki.
6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności zakupionego towaru z umową.

Instrukcja regulacji okien

Dotyczy okien wyposażonych w okucia firmy Roto Centro i Sigenia.

Okna i drzwi balkonowe produkowane przez WITRAŻ Sp. z o.o. wykonywane są przy wykorzystaniu elementów okuć, którymi można okna regulować w pionie i w poziomie. Doszczelnienie i rozszczelnienie uzyskujemy przez regulację zaczepami (zaznaczono na rysunku jako pozycja 4) Regulację boczną u góry wykonuje się przesuwając wspornik zawiasu dolnego (zaznaczonego na rysunku jako pozycja 2). W górę i dół przesuwamy kwatę regulując zawiasem dolnym (zaznaczono na rysunku jako pozycja 3). Wszystkie te regulacje wykonywać należy używając imbusowego kluczyka 4 mm.

Ramię rozwórki KS (KA), wspornik zawiasu rozwórki KAS
wspornik zawiasu dolnego KS, zawias dolny KSB
płynna regulacja zaczepów

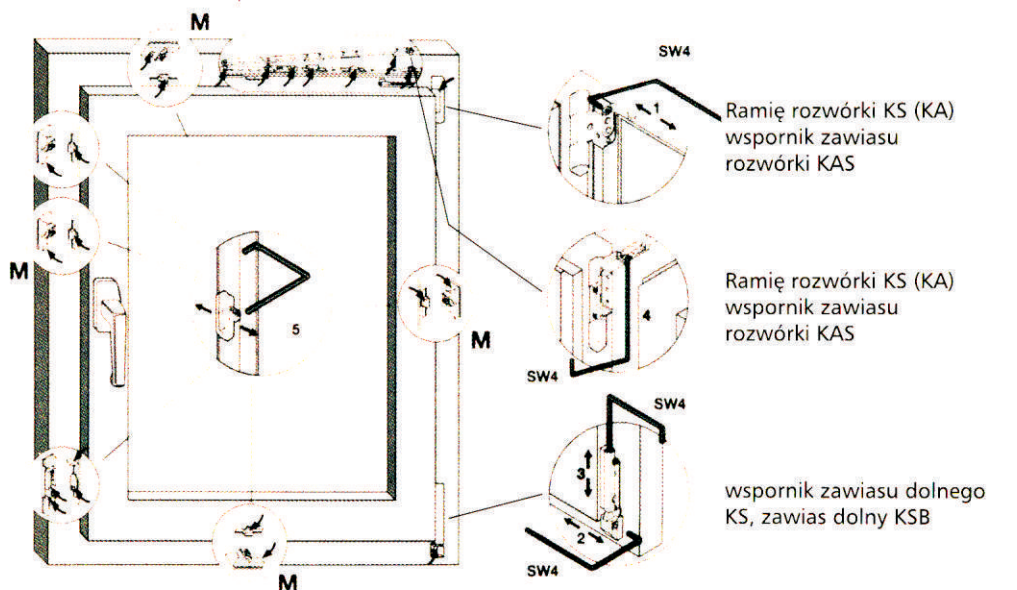

↑ nasmarować smarem

Zaznaczone literą **M** punkty zamknięcia są zainstalowane w większych oknach

1. Regulacja pozioma na wsporniku zawiasu górnego, +4, -2 mm
2. Regulacja pozioma na wsporniku zawiasu dolnego, +/- 2 mm
3. Regulacja pionowa zawiasu dolnego, +2, -1 mm
4. Regulacja docisku na ramieniu rozwórki, +/- 1 mm
5. Regulacja docisku na zaczepie, +/- 1 mm



Podlaska Fabryka Okien i Drzwi



Łyski 79C, 16-070 Choroszcz, tel. (085) 713 13 70

Gwarancja